



## MANUAL DE INSTALACIÓN DE NUBEPRINT

Al crear al cliente se nos mostrará un número que es la licencia y se nos descargará un ejecutable:




Al ejecutarlo tendremos que ponerle el número de licencia:

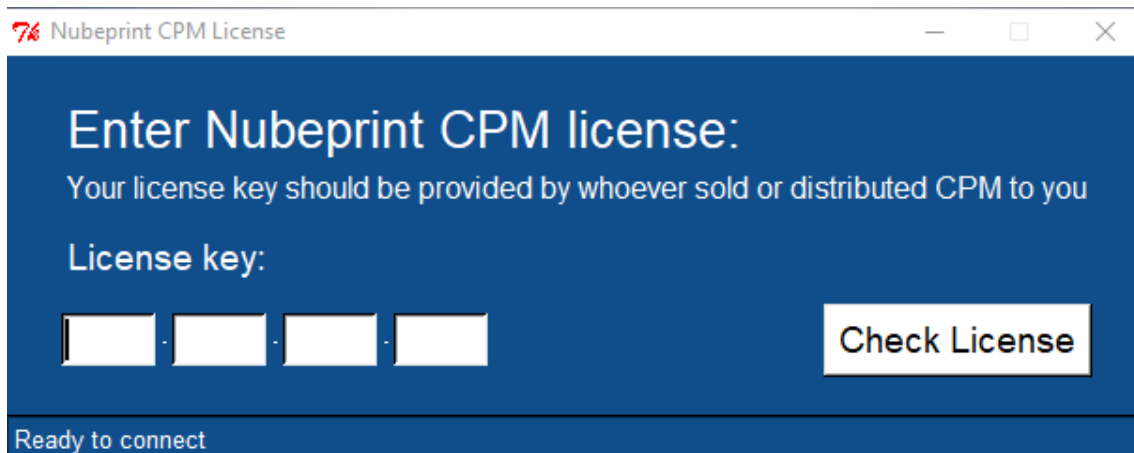


The screenshot shows a window titled "Nubeprint CPM License" with a blue background. The text inside reads: "Enter Nubeprint CPM license:", "Your license key should be provided by whoever sold or distributed CPM to you", and "License key:". Below the text are four empty input boxes for the license key. To the right of the input boxes is a button labeled "Check License". At the bottom left of the window, it says "Ready to connect".

Nos iremos a la segunda pestaña en SETUP y pincharemos en CONFIGURATOR:

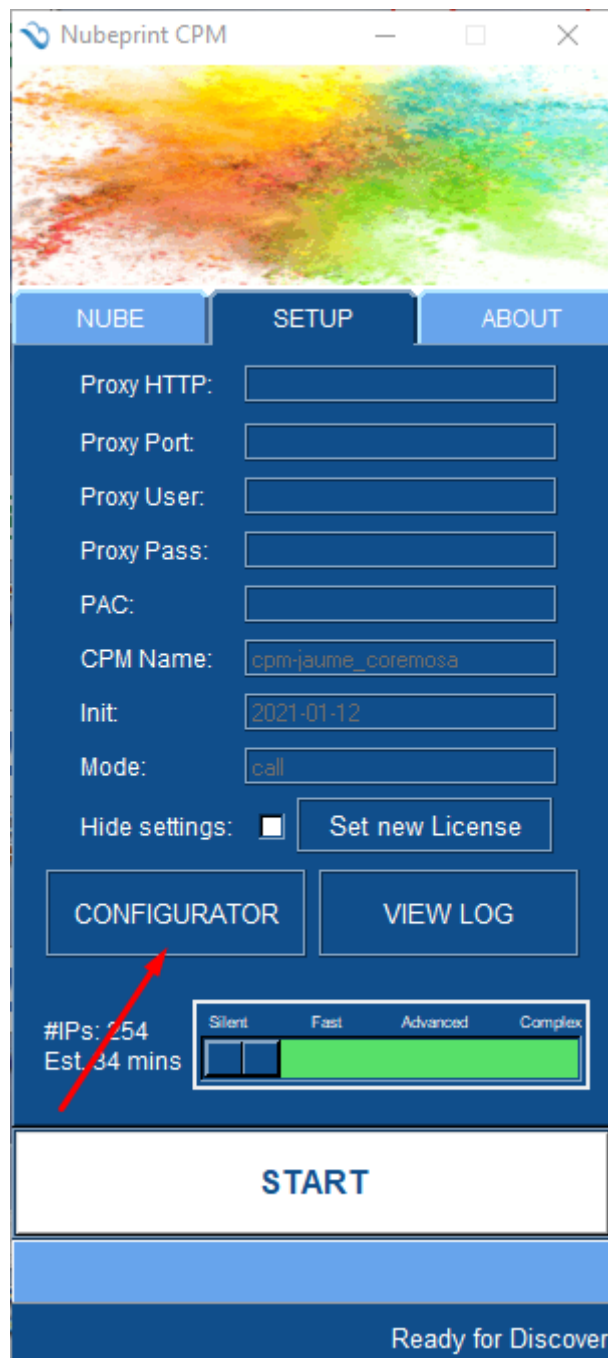

Abriremos el configurador en un navegador e iremos a la pestaña de EXPLORACIÓN:

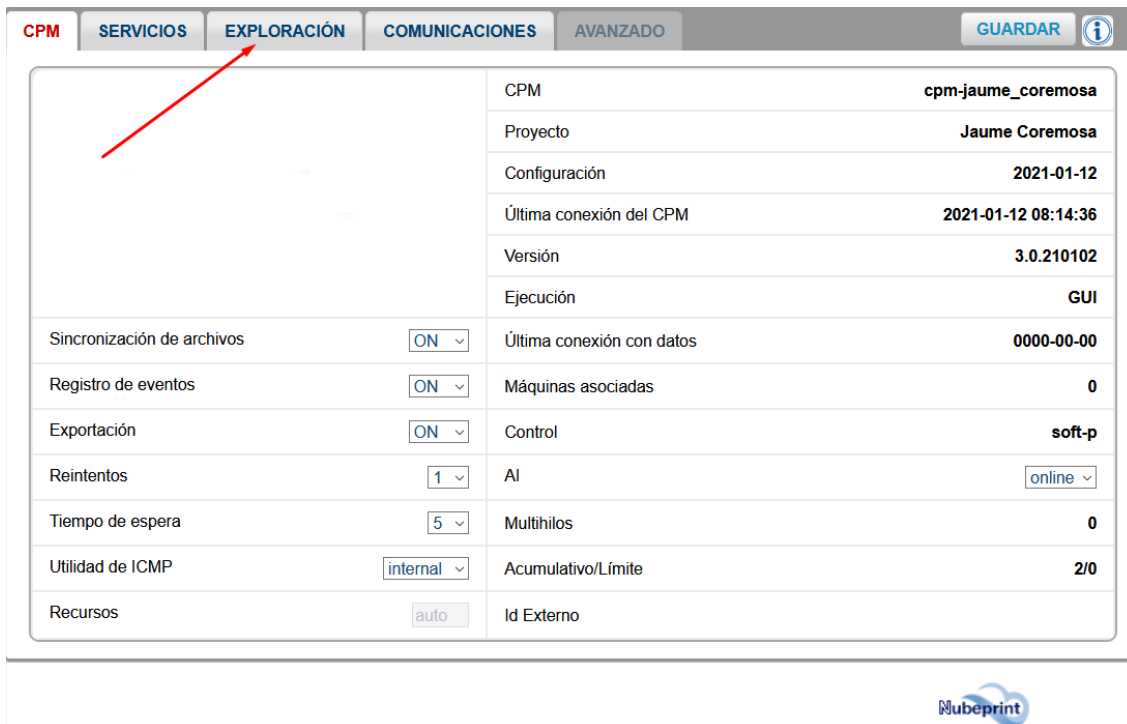

CPM		SERVICIOS	EXPLORACIÓN	COMUNICACIONES	AVANZADO	GUARDAR	i	
CPM							cpm-jaume_coremosa	
Proyecto							Jaume Coremosa	
Configuración							2021-01-12	
Última conexión del CPM							2021-01-12 08:14:36	
Versión							3.0.210102	
Ejecución							GUI	
Sincronización de archivos	ON	Última conexión con datos					0000-00-00	
Registro de eventos	ON	Máquinas asociadas					0	
Exportación	ON	Control					soft-p	
Reintentos	1	AI					online	
Tiempo de espera	5	Multihilos					0	
Utilidad de ICMP	internal	Acumulativo/Límite					2/0	
Recursos	auto	Id Externo						

Se pinchará en LIST y se irán agregando las IP de las máquinas:



**MODO**  Discover  List  Dual


Red (CIDR) Inicio Fin Agentes Firewall Programado Manual

lan 1 255 OFF OFF invisible standard + Rango


Número IP/FQDN

0 192.168.1.199 ✖ + IP/Máquina

Una vez se han agregado las IP se pincha en GUARDAR y en AUTOMÁTICA:

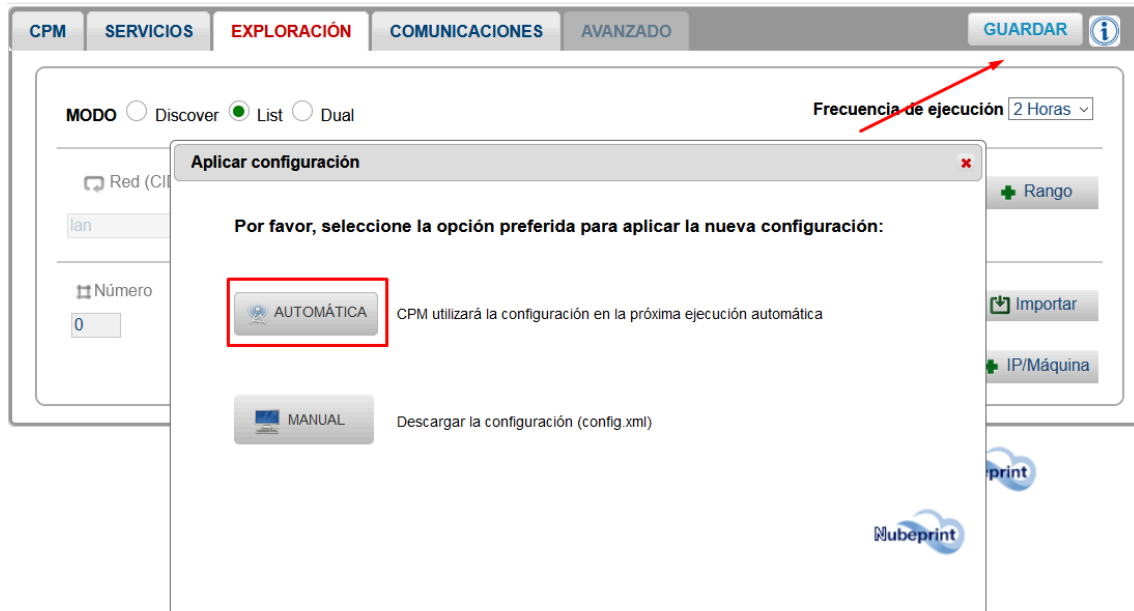

Movemos el recuadro de SILENT a FAST y pulsamos START:

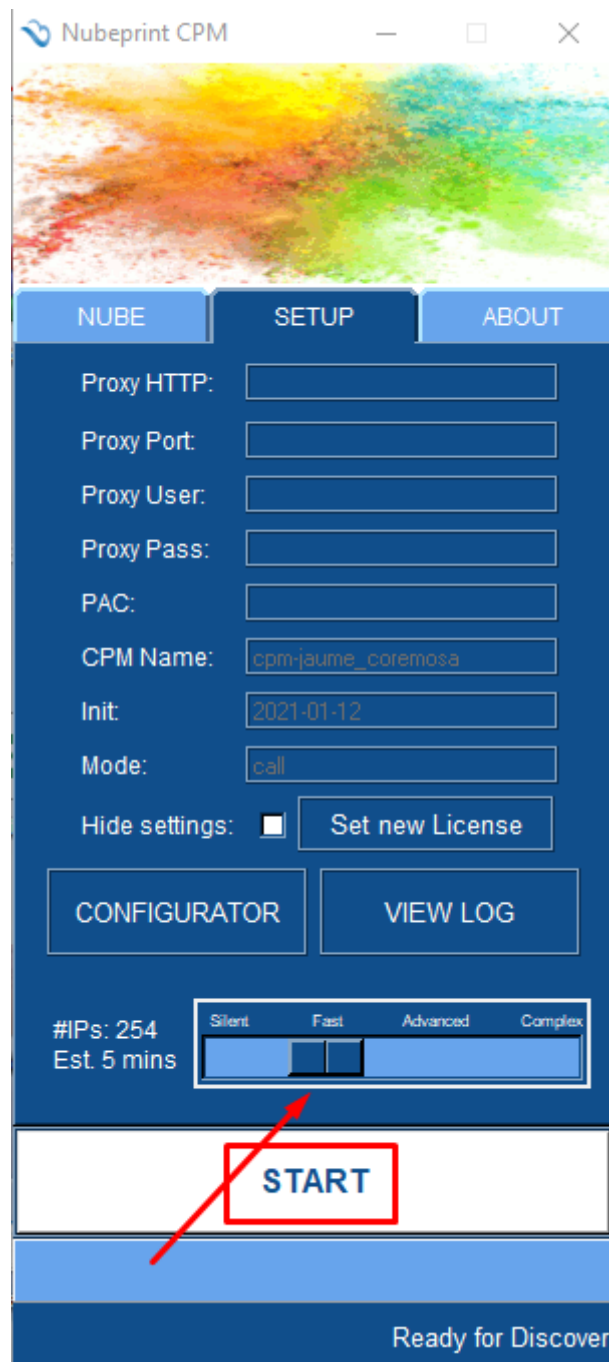

Nos debería salir el número de máquinas que se han leído, ya podemos pinchar en QUIT.

